Balai vapeur multifonctions

N° de modèle : JJ-SC-009D

Notice d’utilisation

MERCI

Nous vous félicitons d'avoir choisi le balai vapeur multifonctions qui allie un tout nouveau balai vapeur et un nettoyeur vapeur portable.

Ce balai vapeur multifonctions vous offre une toute nouvelle vision du nettoyage, plus efficace et plus hygiénique que les méthodes traditionnelles. Il atteint un haut niveau d'hygiène et augmente le pouvoir nettoyant en transformant l'eau en vapeur et en utilisant une lingette en microfibre pour un meilleur pouvoir absorbant. Une fois en contact avec le sol, la poussière et la saleté sont éliminées en quelques secondes. Le balai vapeur multifonctions utilise la puissance active de la vapeur sans détergent ou savon et est respectueux de l'environnement.

Un nettoyage régulier à la vapeur permet de détruire les acariens, certaines bactéries, certains champignons et certaines moisissures.

Table des matières

1. Consignes de sécurité importantes 4

1.1. Avant la première utilisation : 4

1.2. Consignes de sécurité 4

2. Caractéristiques et fonctions 6

3. Descriptif 6

4. Assemblage du balai vapeur multifonctions 7

4.1. Fixation de la poignée 7

4.2. Fixation de la tête triangulaire du balai ..... **Erreur ! Signet non défini.**

4.3. Fixation de la lingette microfibre 8

5. Comment utiliser le balai vapeur 8

5.1. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau 8

5.2. Brancher le balai vapeur à une prise de terre 9

5.3. Mise en marche du balai vapeur 9

5.4. Nettoyer les surfaces 9

5.5. Utilisation du balai vapeur sur de la moquette 9

6. Comment utiliser le nettoyeur vapeur portable 9

7. Après utilisation 10

8. Entretien et nettoyage 10

8.1. Comment décalcifier l'intérieur du réservoir d'eau : 11

8.2. Procédure de nettoyage pour enlever les dépôts de calcaire 11

a. Utiliser l'aiguille à nettoyer 11

b. Utiliser une solution nettoyante 11

8.3. Entretien des lingettes/housse en microfibre : 11

9. Guide d'identification des incidents 12

10. Traitement des déchets électrique et électronique en fin de vie 12

1. Consignes de sécurité importantes

1.1. Avant la première utilisation :

- Déballer l'appareil et les différents éléments et s'assurer que chaque pièce est en bon état et ne présente aucun dommage apparent. Ne pas mettre en service un appareil endommagé.
- Lire attentivement toutes les instructions de la présente notice, en respectant les consignes d'utilisation et de sécurité.
- Conserver cette notice et en aviser les utilisateurs potentiels.
- Mise en garde : Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension du réseau correspond bien à 220-240V, fréquence: 50Hz.

ATTENTION : Ne pas suivre les avertissements et les instructions ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

1.2. Consignes de sécurité

1. Cet appareil est conforme aux normes en vigueur relatives à ce type de produit.
2. Cet appareil est conçu pour fonctionner avec le réseau électrique correspond bien à 220-240V, fréquence: 50Hz.
3. Dans le cas où une rallonge est nécessaire, prendre toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tout risque de chute.
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
5. Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi, n'engage pas la responsabilité du fabricant ou revendeur.
6. Respecter les instructions de ce manuel. N'utiliser que les accessoires fournis par le fabricant.
7. L'utilisation d'accessoires non fournis ou non vendus par le fabricant ou par un revendeur homologué, peut provoquer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
8. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
9. Ne pas utiliser l'appareil si celui-ci ou son cordon d'alimentation électrique sont défectueux.
10. Ne pas tirer ou déplacer l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation, ne pas se servir du cordon comme poignée, éviter de fermer une porte sur le cordon et éviter tout contact du cordon avec des bords ou des coins tranchants. Éloigner le cordon des surfaces chauffées.
11. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
12. Ne pas laisser l'appareil branché à une prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé.
13. Ne jamais utiliser la force pour faire entrer la fiche dans une prise.
14. Ne pas utiliser de rallonge ou multiprise ayant un courant admissible insuffisant.
15. Débrancher l'appareil après chaque utilisation. Pour le débrancher en toute sécurité, saisir la fiche et tirer doucement, ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon électrique.
16. Ne pas toucher la fiche du balai vapeur avec les mains mouillées et ne pas utiliser l'appareil sans chaussures.
17. N'insérer aucun objet dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont obstruées.
18. Ne pas diriger la vapeur sur des personnes, des animaux, des plantes, des appareils électriques ou des prises électriques.
19. Ne pas utiliser la tête du balai sans lingette.
20. Ne pas utiliser l'appareil sans eau dans le réservoir.
21. Ne pas utiliser la vapeur pour nettoyer des vitres gelées.
22. Faire preuve de vigilance lors de l'utilisation de la vapeur sur le verre car il peut casser.
23. Redoubler de vigilance lorsque l'appareil est utilisé dans les escaliers.

24. Ranger le balai vapeur à l'intérieur, dans un endroit frais et sec.
25. La pièce à nettoyer doit être bien éclairée.
26. Ne jamais verser d'eau chaude, de produits aromatiques, à base d'alcool ou détergents dans le réservoir d'eau. Ceci aurait un impact sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil et l'endommagerait.
27. Veiller à ce que la sortie du jet de vapeur soit toujours propre. Éviter de poser le jet de vapeur sur des surfaces douces qui pourraient bloquer le flux de vapeur. Retirer les éventuels peluches, cheveux, etc. pouvant obstruer les ouvertures, afin de garantir un bon flux de vapeur
28. Ne pas diriger le liquide ou la vapeur vers des équipements contenant des composants électriques.
29. Ne pas exposer l'appareil à la pluie.
30. En cas de fuite d'eau du balai vapeur, cesser de l'utiliser et contacter un réparateur qualifié.
31. Ne pas utiliser le balai vapeur dans des espaces clos, renfermant des vapeurs inflammables, explosives ou toxiques telles que du diluant ou de la peinture à l'huile.
32. Ne pas utiliser l'appareil sur du cuir, les meubles ou les planchers cirés, les planchers en bois non étanches, les parquets, le velours ou d'autres matériaux délicats sensibles à la vapeur. Il est toujours recommandé de tester une zone isolée de la surface à nettoyer avant de poursuivre. Il est également recommandé de vérifier l'utilisation d'entretien du fabricant du plancher.
33. Ne pas utiliser l'appareil pour chauffer une pièce.
34. Débrancher l'appareil avant de le réparer.
35. Ne pas poser l'appareil sur ou près d'un réchaud électrique ou à gaz ou dans un four chaud
36. Pour débrancher l'appareil, rappuyer sur l'interrupteur et sortir la fiche de la prise murale.
37. Ne pas utiliser l'appareil à d'autres fins que celles prévues dans ce mode d'emploi.
38. Lors de l'utilisation de l'appareil, la prudence est de mise, en raison de l'émission de vapeur.
39. Pour éviter une surcharge du circuit, ne pas brancher d'autre appareil sur la même prise (le même circuit) que le nettoyeur vapeur.
40. Arrêter immédiatement le balai vapeur si le disjoncteur se déclenche lors de son utilisation (Attention au risque de choc électrique).
41. L'appareil émet de la vapeur très chaude pour désinfecter la zone d'utilisation. Cela signifie que la tête du balai vapeur et les lingettes de nettoyage deviennent très chaudes pendant l'utilisation. Ne pas toucher les surfaces et pièces chaudes. Risque de brûlure.

42. Ne pas utiliser quand la lingette microfibre n'est pas installée correctement.
43. Toujours éteindre l'appareil et le déconnecter de l'alimentation avant de retirer ou changer les accessoires.
44. Ne pas faire fonctionner l'appareil à vide.
45. Ne pas laisser fonctionner l'appareil sans surveillance.
46. Surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
47. Cet appareil n'est pas un jouet, ne pas le laisser à proximité des enfants.
48. Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
49. Ne pas utiliser l'appareil s'il est tombé.
50. Toujours débrancher l'appareil de l'alimentation :
    - s'il reste sans surveillance,
    - après chaque utilisation,
    - avant montage, démontage ou nettoyage, pour le déplacer,
    - s'il ne fonctionne pas normalement.
51. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

2. Caractéristiques et fonctions

- Réservoir de 300ml amovible pour un remplissage facile
- 14 Accessoires
- Alimentation : 220-240V~, 50Hz, 1300W

3. Descriptif

1. Poignée arrondie
2. Supports de cordon
3. Bouton de verrouillage de la poignée
4. Tube 1
5. Connecteur de tubes
6. Tube 2
7. Bouton Marche/Arrêt
8. Bouton de déverrouillage du réservoir d'eau
9. Réservoir d'eau
10. Bouchon du réservoir d'eau
11. Corps central
12. Cordon d'alimentation
13. Bouton de verrouillage du balai
14. Tête du balai

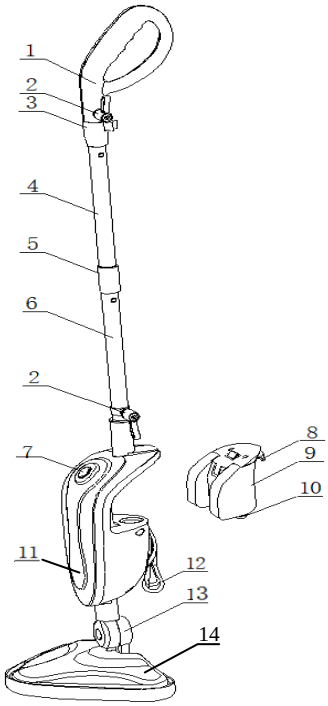

Accessoires		Usage recommandé
	Poignée amovible	A utiliser pour utiliser le nettoyeur vapeur portable
	Petite et moyenne brosses	Four, micro-ondes, plaques de cuisson, douches, baignoires, robinetterie, carrelage, ciment, jouets, réfrigérateurs, etc.
	Embout coudé	Plaques de cuisson, bordure des robinets, ciment, micro-ondes, éviers, zones difficiles d'accès, etc.
	Outil nettoyage du ciment	Nettoyage tous types de ciments, poncés ou non.
	Grattoir	Enlève les résidus collés (ex. nourriture) ou autres substances difficiles des surfaces, telles que des plaques de cuisson et des fours.

	Raclette à vitre	Accessoire de nettoyage des vitres (à utiliser avec la house microfibre).
	Adaptateur	Permet de relier le nettoyeur vapeur portable aux divers accessoires tels que: lance coudée, brosse nettoyage du ciment, grattoir, raclette à vitre, petite et moyenne brosses.
	Aiguille à nettoyer	Utiliser l'aiguille à nettoyer pour enlever les dépôts de tartre des petits trous de sortie de la vapeur du corps central.
	Verre doseur	Permet de mesurer la quantité d'eau afin de remplir le réservoir
	Patin glisseur	Patin adaptable pour tapis et moquette
	Lingette microfibre	Nettoyage des sols et tapis/moquettes.
	Housse microfibre	Permet de nettoyer les vitres en la plaçant sur la raclette à vitre.

4. Assemblage du balai vapeur multifonctions

ATTENTION : Assurez-vous que l'appareil est débranché de la prise électrique et que le bouton d'alimentation n'a pas été enclenché avant d'assembler l'appareil ou de changer les accessoires.

4.1. Fixation de la poignée

- Insérer la poignée arrondie dans le tube 1 jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée dans le bouton de verrouillage de la poignée (fig.1.a).
- Insérer le tube 1 dans le tube 2 jusqu'à ce qu'elle soit emboîtée dans le bouton de verrouillage du tube 2 (fig.1.b).
- Emboîter l'ensemble avec la poignée arrondie dans le corps central (vous entendrez un clic) (fig.1.c).
- L'ensemble peut être enlevé du balai vapeur pour un stockage plus facile en appuyant sur le bouton de verrouillage situé à l'arrière du corps central (fig.1.d).

Assurez-vous que l'ensemble ne risque pas de se détacher du corps central avant d'utiliser l'appareil.

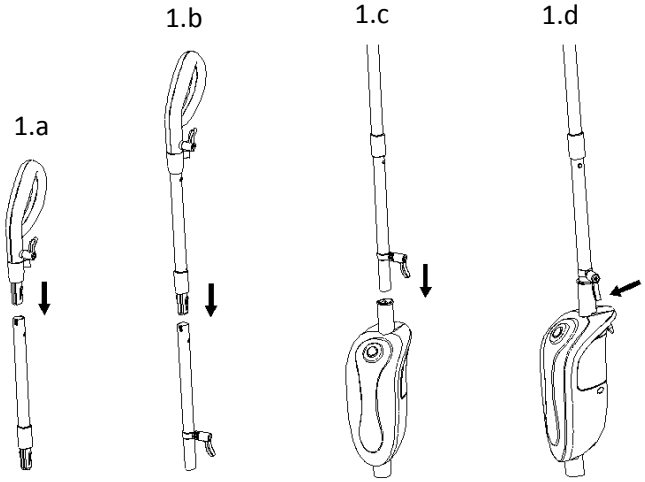

4.2. Fixation de la tête triangulaire du balai

- Insérer le raccord du corps central dans le trou prévu à cet effet sur la tête triangulaire du balai jusqu'à ce qu'il soit emboîté dans le bouton de verrouillage (vous entendrez un clic) (fig.2.a).
- La tête triangulaire du balai peut être retirée du corps central en appuyant de nouveau sur le bouton de verrouillage (fig.2.b).

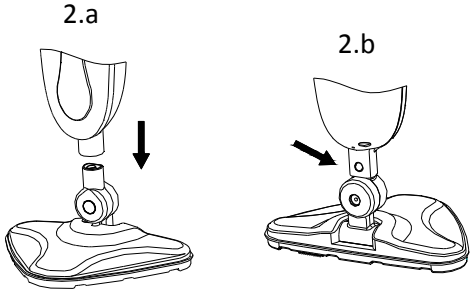

Assurez-vous que la tête du balai ne risque pas de se détacher avant d'utiliser l'appareil.

4.3. Fixation de la lingette microfibre

3.

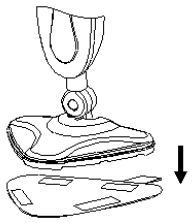

- Placer la lingette microfibre sous la tête du balai en alignant toutes les bandes velcro de la lingette avec les crochets de fixation situés sous la tête du balai (fig.3).
- Puis appuyer la lingette contre la tête du balai de façon à ce que bandes velcro de la lingette s'agrippent aux crochets de fixation et maintiennent les deux pièces ensemble.

5. Comment utiliser le balai vapeur

A lire avant utilisation

Le balai vapeur multifonctions est conçu pour nettoyer en profondeur les revêtements de sol tels que le marbre, la céramique, la moquette, la pierre, le linoléum et les revêtements en bois et parquets étanches. Le nettoyage à la vapeur n'est pas adapté à tous les types de sols. Très facile à utiliser, il est prêt après 30 secondes de mise en route.

L'action de la chaleur et de la vapeur peut enlever la cire des surfaces cirées. Ne pas utiliser l'appareil sur des sols non étanches et ne pas laisser l'appareil trop longtemps sur un sol en bois ou sensible à la chaleur. Ceci pourrait provoquer entre autres, la dilatation du bois.
Soyez très vigilants lorsque vous utilisez l'appareil sur du vinyle, du linoléum ou sur tout autre revêtement sensible à la chaleur. Ne l'utilisez que sur des sols stratifiés qui ont été posés par des professionnels et qui ne présentent aucune fissure ou aucune fente pouvant laisser entrer la moisissure.
Testez le balai vapeur multifonctions sur une petite surface cachée de votre sol avant de l'utiliser sur l'ensemble de la surface.
Relisez toujours les instructions d'utilisation et d'entretien du fabricant ou du revendeur de votre revêtement de sol avant d'utiliser le balai vapeur multifonctions.

En cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un spécialiste des revêtements de sol. N'utilisez le patin glisseur que sur la moquette et les tapis. L'utilisation du patin glisseur sur d'autres revêtements risque de les rayer.

Remarque : Ce produit émet de la vapeur et engendre des moisissures. Des traces d'eau, une décoloration ou une détérioration du revêtement de sol peuvent survenir si l'appareil est utilisé trop longtemps sur la même surface.

5.1. Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau

Attention : Assurez-vous que le balai vapeur est bien débranché.

- Tourner le bouchon du réservoir d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirer le (fig.4.a)
- Verser maximum 300ml d'eau dans le réservoir en utilisant le verre doseur. Il est possible de remplir le réservoir directement à partir du robinet (fig.4.b).
- Remettre le bouchon du réservoir d'eau en place et le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le bouchon soit bien serré.

4.a

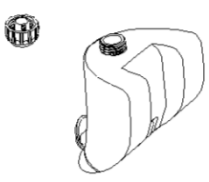

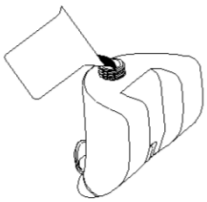

4.b

Il est important que le cône en cuivre situé à l'intérieur du réservoir d'eau soit toujours totalement immergé dans l'eau lorsque vous utilisez le balai vapeur.

Remarque : Ne jamais verser de produits détergents ou parfumés dans le réservoir. Ceci aurait des conséquences sur la sécurité de fonctionnement de l'appareil et endommagerait l'appareil.

5.2. Brancher le balai vapeur à une prise de terre

- Une fois l'appareil assemblé et rempli d'eau, brancher le cordon d'alimentation sur une prise de terre

5.3. Mise en marche du balai vapeur

- Appuyer sur le bouton marche/arrêt
- Le voyant devient rouge et indique le préchauffage du balai vapeur
- Si la lumière ne s'allume pas, vérifier la section " GUIDE D'IDENTIFICATION DES INCIDENTS" pour plus de détails.
- Attendre environ 30 secondes jusqu'à ce que le voyant passe au bleu, le balai vapeur est alors prêt à l'emploi.
- Si une panne de courant surgit au milieu du préchauffage ou durant la mise hors tension après que le préchauffage soit terminé, remettre en marche l'appareil. Selon l'intervalle de temps entre l'arrêt et la remise sous tension, le produit peut recommencer le préchauffage.

5.4. Nettoyer les surfaces

- Passer lentement sur la surface à nettoyer. La lingette microfibre absorbe la saleté décollée par la vapeur.
- Lorsque le balai vapeur cesse d'émettre de la vapeur, arrêter l'appareil et le débrancher, remettre de l'eau et poursuivre le nettoyage.

Lors d'un nettoyage normal, la tête du balai permet de nettoyer les coins grâce à son grand angle de rotation.

Mise en garde : Risque de brulure : Ne pas toucher la lingette microfibre ou la housse microfibre en cours d'utilisation, car ces éléments peuvent être extrêmement chauds.

5.5. Utilisation du balai vapeur sur de la moquette

- Placer la tête du balai avec la lingette microfibre sur le patin glisseur (fig.5). Ne pas utiliser le balai vapeur sur de la moquette ou de petits tapis sans le patin glisseur.

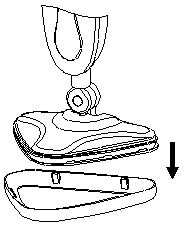

5.

Ne jamais utiliser le patin à tapis sur des surfaces facilement rayables.

Attention : Ne jamais monter ou démonter des accessoires lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Important :

- Ne pas appliquer cette procédure aux revêtements sensibles à la chaleur et à la vapeur
- Ne jamais pulvériser de la vapeur sur le même endroit trop longtemps.
- Ceci peut endommager le revêtement de sol.
- Ne pas mettre les mains ou les pieds sous le balai vapeur. L'appareil est très chaud.
- En cours d'utilisation, il est possible que l'appareil émette un bruit de vibration, indiquant que le balai produit de la vapeur. Ce bruit est normal.
- Il peut y avoir quelques « projections » d'eau avec la vapeur. Ceci est également normal.
- La force et la chaleur de la vapeur peuvent avoir un effet défavorable sur certains matériaux. Toujours vérifier si l'utilisation du balai vapeur convient à une surface en effectuant un test sur une surface cachée.

6. Comment utiliser le nettoyeur vapeur portable

Le nettoyeur vapeur est un nettoyeur portable idéal à utiliser sur les plans de travail, les éviers, les vitres, les miroirs, les faïences et les tâches sur le sol, les moquettes et tapis. Il s'utilise avec l'embout coudé, la petite et moyenne brosses, grattoir, raclette à vitre ou l'outil de nettoyage du ciment pour pulvériser la saleté, la graisse, les moisissures, etc.

Attention : avant de commencer ces étapes, toujours débrancher le balai vapeur.

- Appuyer sur le bouton de verrouillage situé à l'arrière du

6.



7.

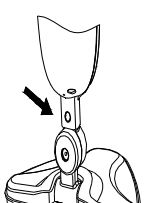

corps central pour déclipser le tube 2 (fig.6). Renouveler l'opération en appuyant sur le bouton de verrouillage de la tête triangulaire du balai pour la retirer (fig.7).

- Faire glisser la poignée amovible dans le corps central jusqu'à ce qu'il s'enclenche (fig.8.a).
- Insérer l'extrémité de l'adaptateur dans le trou prévu à cet effet dans le corps central, jusqu'à ce qu'il soit bien emboîté et maintenu en place par le bouton de verrouillage (vous entendrez un clic) (fig.8.a).

8.a

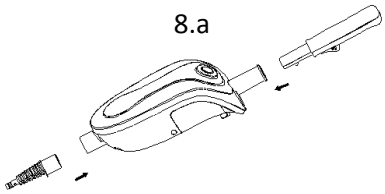

- Avant utilisation, vérifiez si l'adaptateur est bien emboîté.
- Choisir l'accessoire approprié (fig.8.b):
  7. Petite/moyenne brosse
  8. Raclette à vitre (avec sa housse microfibre)
  9. Embout coudé
  10. Outil nettoyage du ciment
  11. Grattoir
  12. Raclette à vitre

8.b

- Aligner le bouton de verrouillage de l'adaptateur avec la flèche marqué sur l'accessoire. Puis enfoncer l'adaptateur dans l'accessoire et tourner vers la droite jusqu'à ce qu'il soit emboîté (fig.8.c).

8.c

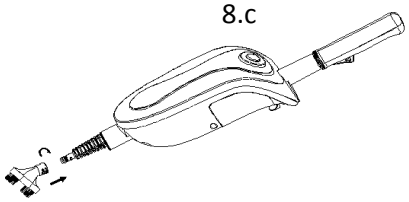

- Appuyer sur le bouton d'alimentation pour commencer le préchauffage. Le voyant devient rouge et indique le préchauffage du balai vapeur.
- Attendre environ 30 secondes jusqu'à ce que le voyant passe au bleu, le balai vapeur est alors prêt à l'emploi.
- Passer lentement sur la surface à nettoyer. Pour désinfecter vos plans de travail, éviers, salle-de-bain, etc. laisser le nettoyeur vapeur agir sur la même surface pendant environ 15 secondes.
- Lorsque le balai vapeur cesse d'émettre de la vapeur, arrêter l'appareil et le débrancher, remettre de l'eau et poursuivre le nettoyage

7. Après utilisation

1. Débrancher le cordon d'alimentation de la prise.
2. Laisser refroidir la lingette microfibre et la retirer, avec précaution, de la tête du balai, car cette lingette peut encore être chaude.
3. Vider l'eau restée dans le réservoir avant de ranger l'appareil. Toujours vider le réservoir d'eau après chaque utilisation.
4. Laisser l'eau (pouvant être présente suite à la condensation) s'évacuer par les ouvertures de la vapeur avant de ranger l'appareil.
5. Enrouler le cordon d'alimentation autour des crochets inférieur et supérieur de support du cordon.
6. Essuyer toutes les surfaces du balai vapeur avec un chiffon doux. Ranger l'appareil dans un endroit protégé et sec.
7. Ranger l'appareil dans un endroit frais et sec. Ne pas exposer l'appareil aux rayons du soleil ou à la pluie.
8. Un rangement vertical du balai vapeur multifonctions avec lingette humide peut entraîner la formation de traces blanches sur le sol. Pour enlever les traces blanches, nettoyer avec du vinaigre. Ne pas oublier d'enlever la lingette avant de ranger l'appareil

8. Entretien et nettoyage

Mise en garde : S'assurer que l'appareil est débranché de la prise lors de son nettoyage. Vider l'eau restante dans le réservoir et le nettoyer après chaque utilisation. NE PAS IMMERGER LE BALAI VAPEUR DANS L'EAU.

8.1. Comment décalcifier l'intérieur du réservoir d'eau :

Pour enlever les dépôts de calcaire qui se sont formés à l'intérieur du réservoir d'eau, ajouter une à deux cuillères à café de vinaigre blanc dans le réservoir d'eau plein, fermer le bouchon du réservoir et secouer le contenu. NE PAS METTRE LE NETTOYEUR VAPEUR EN MARCHE.

8.2. Procédure de nettoyage pour enlever les dépôts de calcaire

Si votre balai vapeur commence à produire de la vapeur plus lentement que d'habitude ou cesse de produire de la vapeur, il est possible qu'il ait besoin d'un détartrage.

Il est nécessaire de le détartrer régulièrement, toutes les 25 à 50 utilisations d'un réservoir plein d'eau ou au moins une fois par mois, en particulier dans les régions dans lesquelles l'eau est très calcaire. La fréquence de détartrage dépend de la dureté de l'eau du robinet et de la fréquence d'utilisation de votre balai vapeur.

Le balai vapeur fonctionne avec l'eau du robinet. Toutefois, dans les régions dans lesquelles l'eau est calcaire, il est recommandé d'utiliser une eau déminéralisée pour garantir une meilleure performance.

Mise en garde : Ne pas laisser le balai vapeur sans surveillance pendant le détartrage et/ou en cours d'utilisation.

Pour détartrer le balai vapeur, veuillez suivre ces procédures :

a. Utiliser l'aiguille à nettoyer

- S'assurer que l'appareil est bien débranché avant d'effectuer les travaux de maintenance.
- Utiliser l'aiguille à nettoyer pour enlever les dépôts de tartre des petits trous de sortie de la vapeur du corps du balai, comme sur la (fig.9). En faisant tournoyer et en poussant l'aiguille de haut en bas, vous parviendrez à nettoyer la sortie de la vapeur. Toujours vérifier si les débris de tartre ont bien été enlevés des trous de sortie de la vapeur avant de remonter l'appareil. Continuer à faire tournoyer l'aiguille jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun débris de tartre

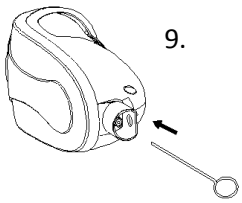
9.

b. Utiliser une solution nettoyante

- Préparer une solution composée d'1/3 de vinaigre blanc et de 2/3 d'eau du robinet et la verser dans le réservoir.
- Sécuriser et poser l'appareil de sorte que la vapeur émise ne soit pas orientée vers le sol ou les objets ou surfaces environnants. Brancher l'appareil, le mettre en marche en appuyant sur l'interrupteur et laisser l'appareil émettre de la vapeur jusqu'à épuisement du mélange vinaigre / eau.
- Répéter la procédure ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu'à obtenir un flux de vapeur normal.
- Remplir le réservoir d'eau claire et rincer.
- Remplir le réservoir d'eau claire, l'attacher à l'appareil et libérer la vapeur à travers le système jusqu'à ce que le réservoir soit vide.

Remarque : Effectuer un test de nettoyage d'une petite surface après chaque détartrage pour vous assurer que l'appareil ne contienne plus aucun résidu de tartre.

Ce produit ne contient pas de pièces réparables. Ne pas essayer de le réparer par vous-même. Tout entretien qui nécessite un démontage autre que le nettoyage doit être effectué par un technicien habilité.

8.3. Entretien des lingettes/housse en microfibre :

- Lavage en machine jusqu'à 60°C.
- N'utiliser aucun adoucissant ou eau de javel.
- Pour de meilleurs résultats de soins, sécher à plat.

9. Guide d'identification des incidents

POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE, DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT D'EFFECTUER LES TRAVAUX DE MAINTENANCE.

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne se met pas en marche	L'appareil n'est pas branché ou le bouton d'alimentation n'a pas été appuyé	Vérifier si l'appareil est branché sur une prise adaptée et rappuyer sur le bouton d'alimentation
Peu ou pas de vapeur	Réservoir d'eau vide	Remplir le reservoir
	Buse de vapeur bouchée	Enlever la tête du balai et nettoyer la buse
	Dépôt de tartre	Suivre la procédure décrite dans ce mode d'emploi
De la vapeur sort des raccords	L'accessoire n'est pas bien fixé	Arrêter l'appareil, le laisser refroidir, détacher les accessoires et les rattacher correctement
	Débris ou obstructions au niveau des points de connexion	Enlever l'accessoire, contrôler et nettoyer les points de connexion
La lingette de nettoyage s'humidifie	La lingette est gorgée d'eau	Retirer la lingette et la remplacer par une lingette de nettoyage neuve (article en option) ou laisser refroidir la lingette, l'essorer et le remettre

10. Traitement des déchets électrique et électronique en fin de vie

Le symbole, apposé sur le produit ou son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles.

Importé par
T&S – TRUCKS & STORES,
BD ALFRED NOBEL, BP300,
37540 ST CYR SUR LOIRE,
France

Fabriqué en R.P.C.
No de Lot : 81381